


### <Standardowe wejścia/wyjścia (I/O)>

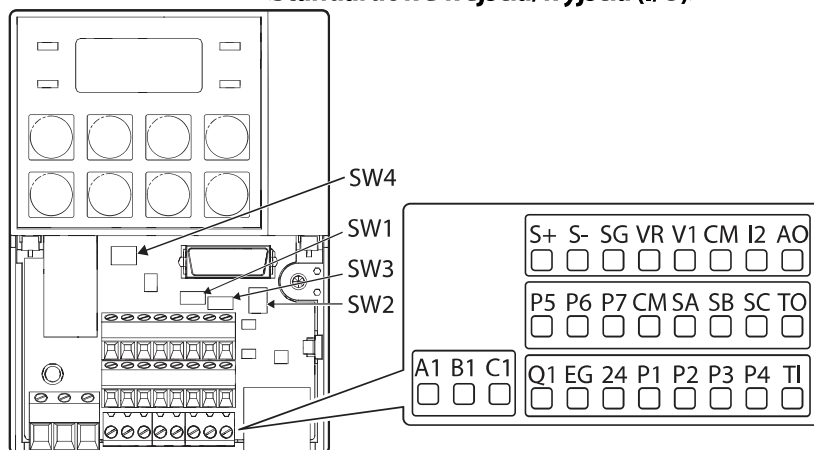

### <Wielokrotne wejścia/wyjścia (I/O)>

#### Przełączniki tablicy sterowniczej

Przełącznik	Opis
SW1	Przełącznik trybu NPN/PNP
SW2	Przełącznik wyboru zacisków analogowych wejść napięciowych/prądowych
SW3	Przełącznik wyboru zacisków analogowych wyjść napięciowych/prądowych
SW4	Przełącznik wyboru rezystora terminującego komunikację RS485